ducasa

Aire Acondicionado Local

Manual de usuario

Aire Acondicionado Local

MODELO: PTL F 24

Gracias por elegir nuestro aire acondicionado, por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar el equipo, y guárdelo para futuras consultas.

INDICE

1、PRECAUCIONES.....1
2、UBICACIÓN.....3
3、PARTES INCLUIDAS.....4
4、ESTRUCTURA.....5
5、INSTALACIÓN DEL GANCHO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN.....6
6、INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE.....7
7、METODO DE DRENAJE.....8
8、ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE.....9
9、VISOR DEL PANEL DE CONTROL & INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....11
10、CÓMO UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA.....12
11、FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA.....13
12、MANTENIMIENTO.....17
13、ANALISIS DE AVERIAS.....18
14、NOTA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN.....19
15、SERVICIO POST PENTA.....20

PRECAUCIONES

ADVERTENCIAS PARA EL USO

- Instale el aire acondicionado de acuerdo con las instrucciones de instalación en la última sección de este manual.
- No modifique ninguna parte de este producto.
- No inserte ningún objeto en ninguna parte de la unidad.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada tiene un voltaje adecuado.

  El uso de una fuente de alimentación con un voltaje incorrecto puede provocar daños a la unidad y posiblemente un incendio.
- En caso de cualquier anomalía con el acondicionador de aire (por ejemplo, olor a quemado), apáguelo inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- **Ventile la habitación periódicamente durante su uso, sobre todo si se utilizan aparatos de gas.**
- **Asegúrese de apagar la unidad y desconectar el cable de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.**
- **No rocíe o derrame agua directamente sobre la unidad.**
  El agua puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo.
- **El drenaje se debe realizar cada vez que mueva el aire acondicionado.**
  El agua que permanece en el tanque, puede derramarse mientras se está moviendo.
- **Retire el panel de la ventana en caso de condiciones meteorológicas especialmente adversas.**
  Tiempo extremadamente adverso puede causar que el agua se filtre a través de las aberturas.
- **Para asegurar un drenaje adecuado, la manguera de drenaje no debe tener dobleces o estar a un nivel diferente.**
  El agua drenada podría derramarse en la habitación.
- **La temperatura alrededor de la manguera de drenaje no debe estar por debajo del punto de congelación**
  Agua drenada se podría congelar dentro de la manguera, haciendo que el agua dentro de la unidad se derrame.
- **No bloquee la salida de aire de escape con obstáculos**
  Rendimiento de refrigeración se puede reducir o detener por completo.

NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

- **Deje pasar 3 minutos para que el compresor reanude el enfriamiento.**
  Si apaga el aire acondicionado y de inmediato se reinicia, espere tres minutos para que el compresor reanude el enfriamiento. Hay un dispositivo electrónico en la unidad que mantiene el compresor desactivado durante tres minutos por seguridad.
- **En el caso de un fallo de energía durante el uso, deje 3 minutos antes de reiniciar la unidad.**
  Cuando se restablece, reinicie el aire acondicionado. Si la alimentación ha estado apagada menos de tres minutos, asegúrese de esperar por lo menos tres minutos antes de reiniciar la unidad. Si reinicia el aire acondicionado dentro de los tres minutos, un dispositivo de protección de la unidad puede causar que el compresor se apague. Este dispositivo de protección evita el enfriamiento durante aproximadamente 5 minutos. Los ajustes anteriores se cancelará y la unidad volverá a los ajustes iniciales.
- **Funcionamiento a baja temperatura: Su unidad se congela?**
  La congelación puede ocurrir cuando la unidad se encuentra cerca de 16 ° F en condiciones de baja temperatura, especialmente de noche.
  En estas condiciones, un descenso posterior de la temperatura puede causar que la unidad se congele.
  Ajustar la unidad a una temperatura más alta que evitar la congelación.
- **Modo deshumectante aumenta la temperatura ambiente.**
  La unidad genera calor durante el modo deshumectante y la temperatura se elevará. El aire caliente se expulse fuera por la salida del aire, esto es normal y no indica una avería en la unidad.
- **Este aire acondicionado en modo frío expulsa el aire caliente generado por la unidad fuera de la habitación a través de la manguera de escape, mientras que en el modo de enfriamiento.**
  En consecuencia, la misma cantidad de aire expulsado hacia fuera, entrará en la habitación a través de las aberturas en la habitación.
- **En modo frio y en condiciones de alta humedad, el tanque de agua de la unidad se puede llenar con frecuencia .**
  Cuando el tanque de agua en el interior de la unidad está lleno, la unidad deja de funcionar, sonará 8 veces, la pantalla LED mostrará el código de error "H8".
  En este caso, realice el drenaje para drenar el agua .

PRECAUCIONES

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- El aire acondicionado debe utilizarse con en el rango de temperatura que se indica a continuación.

MODO	Temperatura habitación
Frio	16°C ~ 35°C

- Un dispositivo de seguridad incorporado puede cortar la operación si la temperatura excede estos límites.

CONSEJOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Evite la luz directa del sol.
  Cierre las persianas o cortinas para evitar la luz solar directa, mientras fucniona en modo frio.
- Mantenga los filtros limpios.
  Mantener los foltros limpios ayuda al buen funcionamiento de la unidad.
  Unos filtros sucios bloquean el flujo de aire, lo que hace que su unidad trabaje más duro y menos eficientemente.
- Apague las luces que no sean necesarias.
  El acondicionador de aire debe eliminar el calor producido por las luces u otros aparatos productores de calor. Apague las luces o aparatos que no estén en uso.
- Apague el aire acondicionado cuando no haya nadie en casa.
  Utilice sólo cuando sea necesario. Cuanto menos tiempo se utiliza el aire acondicionado, más bajos serán los costes de funcionamiento.

UBICACIÓN

- El aire acondicionado debe ser colocado sobre una base firme para minimizar el ruido y la vibración. Para la colocación segura, coloque la unidad sobre una superficie lisa y plana lo suficiente-mente fuerte como para soportar la unidad.
- El equipo dispone de ruedas para ayudar a la colocación, pero debe rodarse en superficies lisas y planas. Tenga cuidado al rodar sobre moqueta. No intente rodar la unidad sobre los objetos.
- La unidad debe estar al alcance de una toma de corriente nominal adecuada conexión a tierra.
- Nunca coloque ningún obstáculo alrededor de la entrada o salida de aire de la unidad.
- Deje por lo menos 12 "(30 cm) de espacio entre la pared y la unidad para una eficiencia mayor.

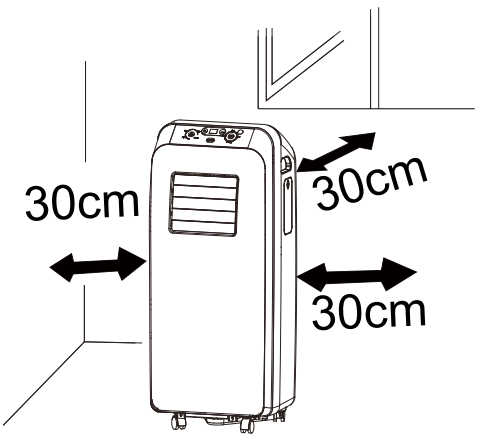

PARTES INCLUIDAS

PARTES INCLUIDAS

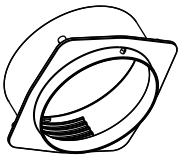

Adaptador A

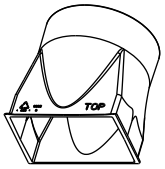

Adaptador B

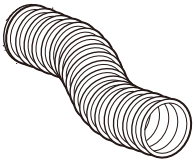

Manguera flexible de salida de aire

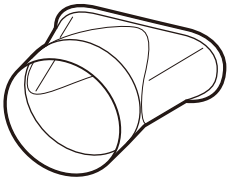

Adaptador de salida de aire para ventana



Tubo de drenaje

Clip fijación



Clip de tubo



Tapón de drenaje

Tornillo

Manual



Mando a distancia

Pilas (2)
(AAA.1.5V)

Abrazadera (2)

ESTRUCTURA

Vista Frontal

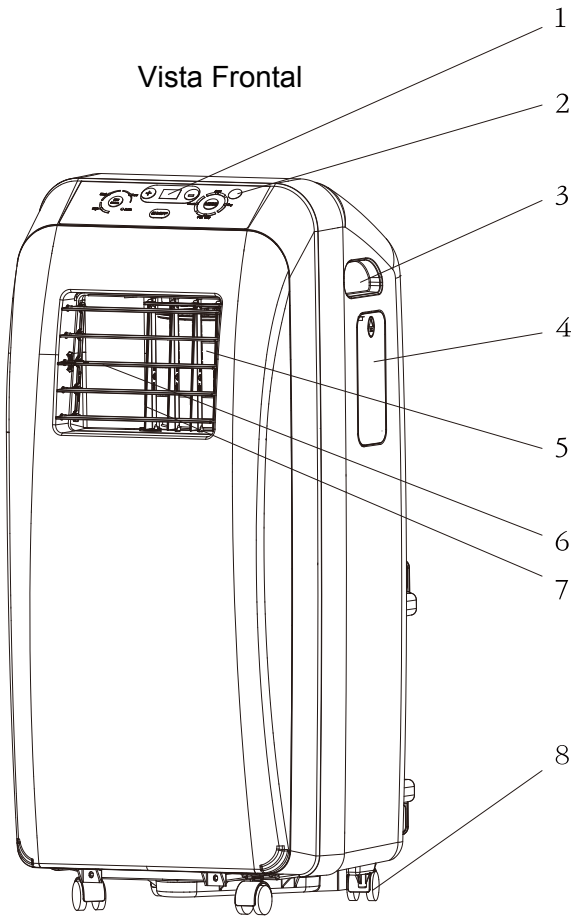

1, Panel de control y visor
2, Receptor de señal del mando a distancia
3, Asidero
4, Cajón para mando distancia
5, Salida de aire
6, Deflectores verticales
7, Deflectores horizontales
8, Ruedas
9, Entrada de aire
10, Rejilla
11, Filtro de aire
12, Salida de aire
13, Entrada de aire
14, Abrazadera del cable de alimentación
15, Cable de alimentación
16, Adaptador B
17, Tubo de drenaje flexible
18, Adaptador A
19, Adaptador para salida de aire para ventana
20, Mando a distancia

Vista trasera

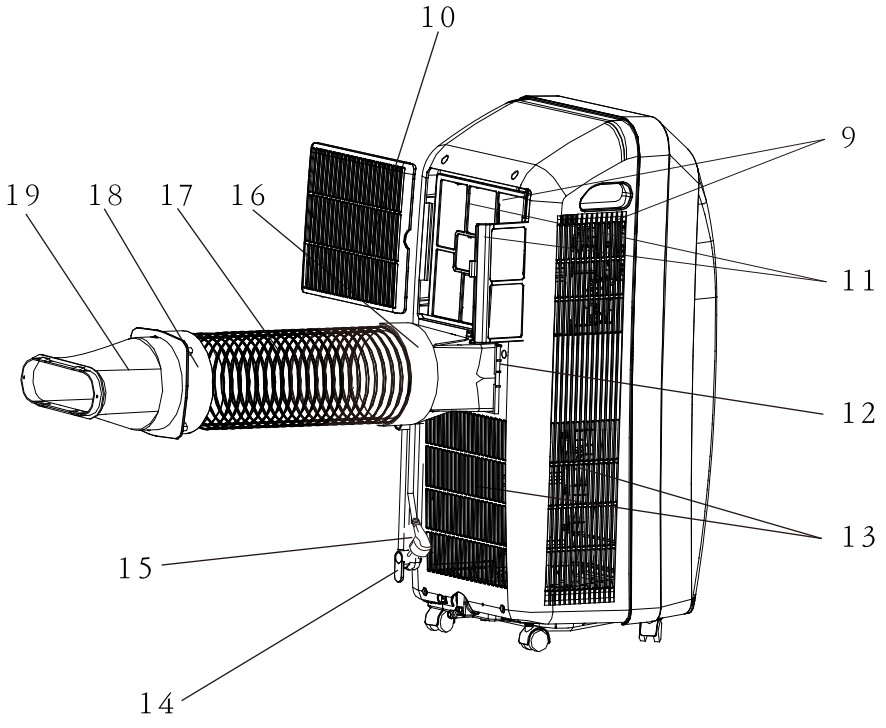

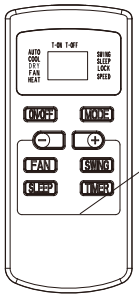

INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Fije las abrazaderas en la parte posterior del aire acondicionado con los tornillos.

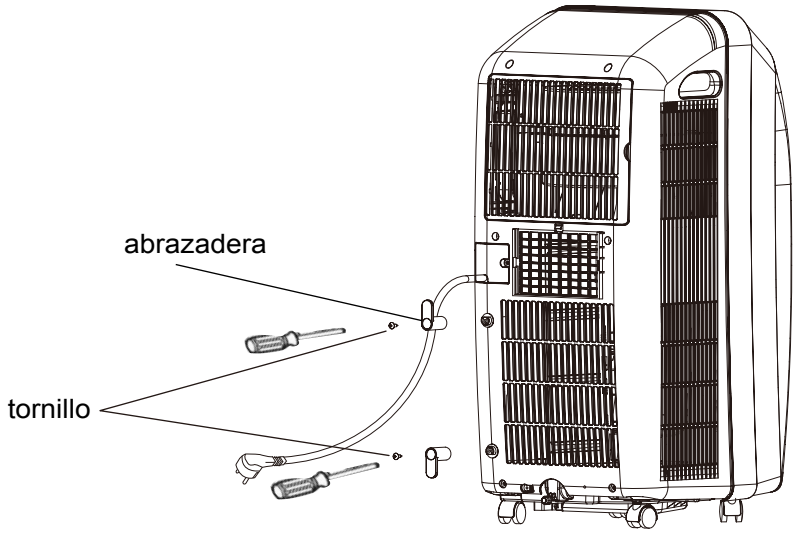

- Enrosque el cable de alimentación alrededor de las abrazaderas.

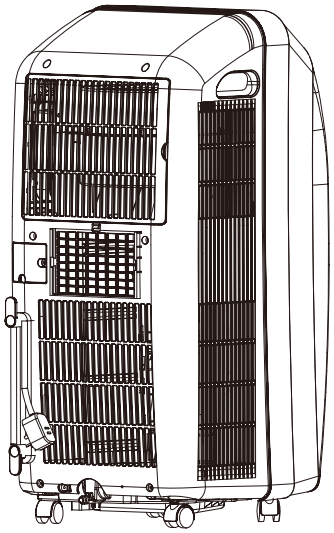

INSTALACIÓN DE TUBO DE DRENAJE

● Instalar el tubo de drenaje cómo se indica en los siguientes esquemas

Nota: El tubo drenaje debe estar instalado antes de usar la unidad, de lo contrario puede bloquear el drenaje y afectar al buen funcionamiento de la unidad.

1. Retire el tapón de drenaje del orificio de drenaje.

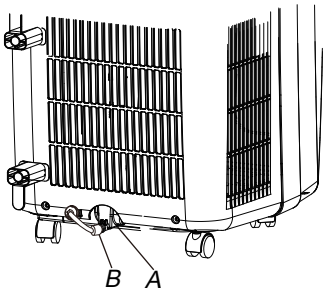

A. Puerto de dreanje
B. Tapon de dreanje

2. Fije la abrazadera del tubo de drenaje al panel trasero de la unidad cerca del puerto de drenaje con los tornillos suministrados.

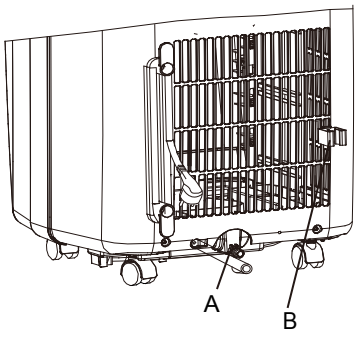

A. Puerto de drenaje
B. Fije la abrazadera con los tornillos suministrados .

3. Conecte un extremo de la manguera de desagüe a la salida de drenaje con el clip. Ver gráfico.

4. Inserte el tapón de goma en el otro extremo de la manguera de drenaje y asegúrela con la abrazadera. Ver gráfico.

5. Coloque el extremo libre de la manguera de desagüe en la abrazadera de la manguera de desagüe.

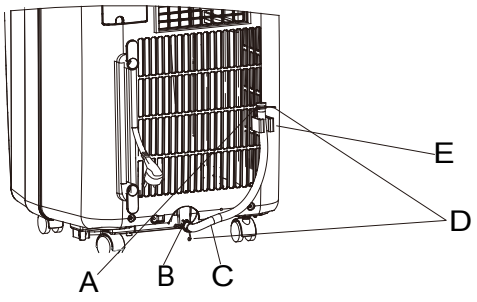

A. Tapón de goma
B. Puerto de drenaje
C. Tubo de drenaje
D.Clips de tubo de drenaje
E .Abrazadera del tubo de drenaje

METODO DE DRENAJE

Mientras funciona en modo frio o deshumectación, el agua condensada caerá en el tanque. Cuando el tanke está lleno, sonará un zumbido 8 veces y la pantalla LED mostrará el código “H8”

En este caso, desconecte el tubo de drenaje de la abrazadera, desasegure el clip, saque el tapón de goma del tubo de drenaje, drene el agua en un cubo.

A continuación, vuelva a instalar la manguera de drenaje como los pasos 4 al paso 5 de la página 7. La unidad reanudará el funcionamiento cuando se haya vaciado el agua, el compresor deja de funcionar durante 3 minutos.

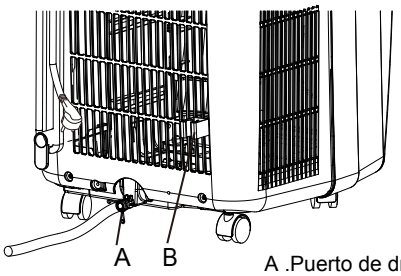

A .Puerto de drenaje
B .Fije la abrazadera con los tornillos suministrados

ACCESORIOS E INSTALLACIÓN DEL TUBO DE DESCARGA

- La longitud del tubo de descarga debe ser menos de 1m. Se recomienda usarlo en su longitud mas corta.
- Cuando realice la instalación, el tubo de descarga debe colocarse lo más plano posible. No prolongue el tubo ni lo conecte a otro tubo de descarga para evitar un funcionamiento anormal.

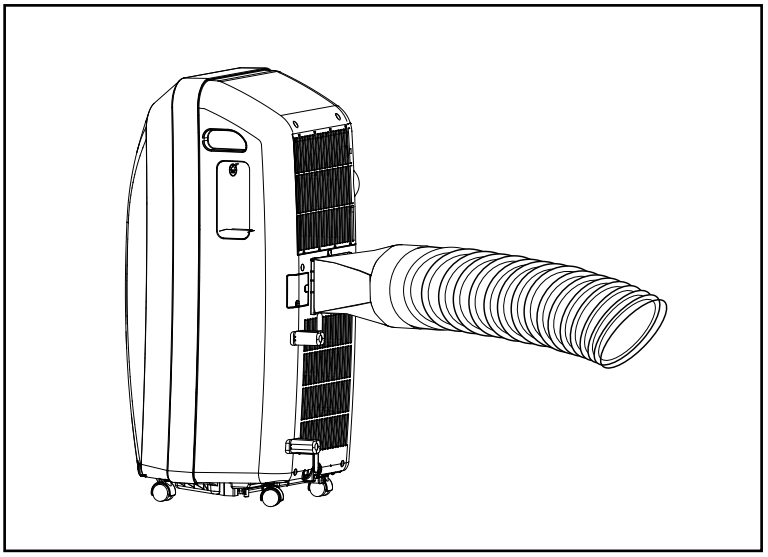

El dibujo que aparece a continuación muestra la manera correcta de instalar la unidad (cuando la instale en la pared, la altura debe ser entre unos 40cm y 100cm del suelo).

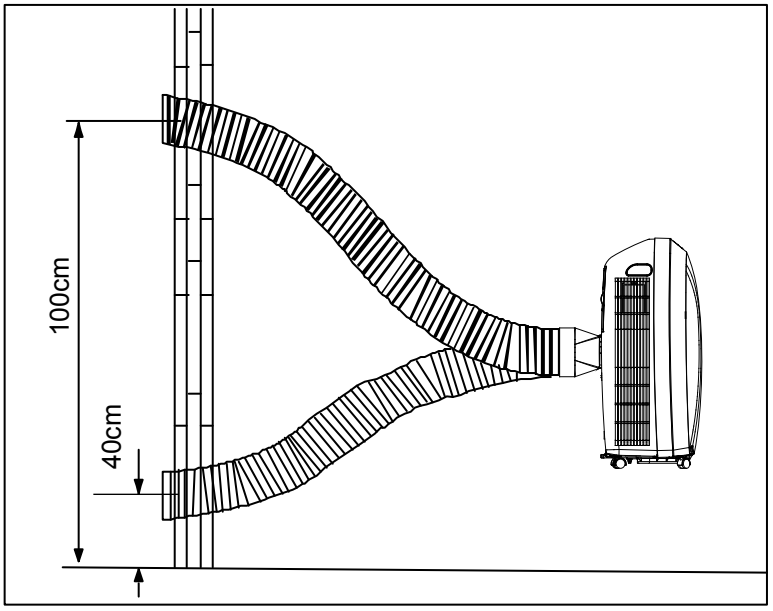

En el siguiente dibujo puede observar un ejemplo de instalación incorrecta (si el tubo está demasiado doblado, provocará el mal funcionamiento de la unidad)

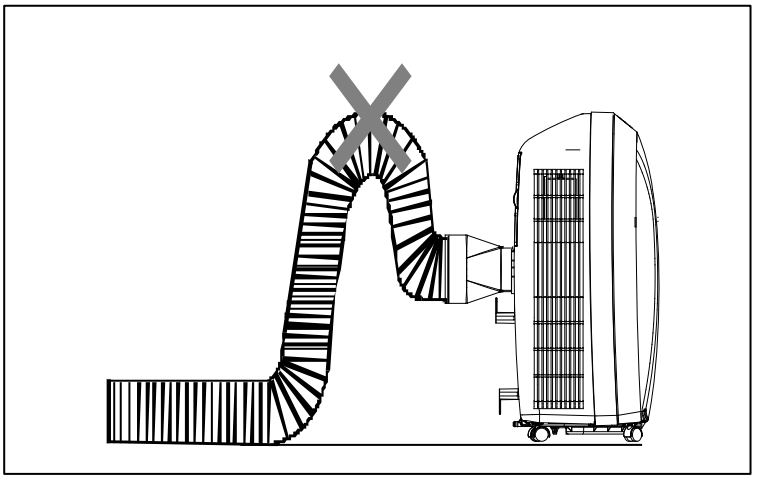

VISOR PANEL DE CONTROL & INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y VISOR

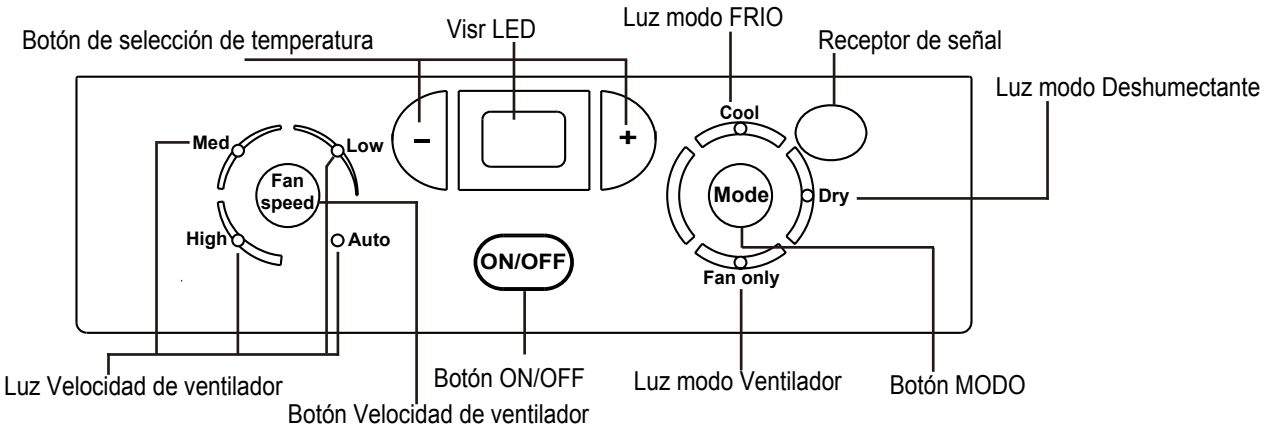

- INSTRUCCIONES DE USO

Cuando se válida una acción al pulsar un botón, emite un zumbido, las luces indican el estado actual de la unidad, tarda unos dos segundo en actuar.

I. Botón ON/OFF

Pulse el botón una vez para encender manualmente la unidad. Presione una vez más para apagar la unidad.

2. Botón “+”, “-”

En el modo FRIO pulse "-" una vez, la temperatura disminuye 1ºC, pulse "+" una vez, la temperatura aumenta 1ºC. El rango de temperatura de 16ºC a 30ºC.

3. Botón MODO

Pulse el botón Modo varias veces para cambiar entre los modos de funcionamiento: refrigeración, Deshumectación, y el modo de solo ventilador. Cada vez que pulse el botón de modo se encenderá una luz diferente en el panel de control. El tubo de escape y el kit de ventana deben instalarse cuando la unidad está en modo frío o deshumectante. Al usar la unidad como un ventilador, no es necesario mantener el tubo de escape y el kit de ventana conectado a la unidad.

4. Botón de velocidad de ventilador

Cuando la unidad funciona bajo los modos Frio y deshumectación, pulse el botón de velocidad de ventilador para seleccionar la velocidad entre Alta, Media, Baja y Auto.
En modo frio, puede bajar la temperatura de la habitación y hacer que la gente se sienta cómodo.

5. Agua llena

Mientras funciona en modo frio o deshumectación, el agua condensada caerá en el tanque.
Cuando el tanque está lleno, sonará un zumbido 8 veces y la pantalla LED mostrará el código “H8”.
En tal caso, vea página 8 para drenar el agua del tanque.

6. Dirección de los deflectores

Esta unidad dispone de 4 deflectores direccionales. Use los deflectores para dirigir el aire donde se necesite avivar más el frio. Sostenga los deflectores y ajuste el flujo de la dirección del aire como se muestra en el esquema de la derecha.

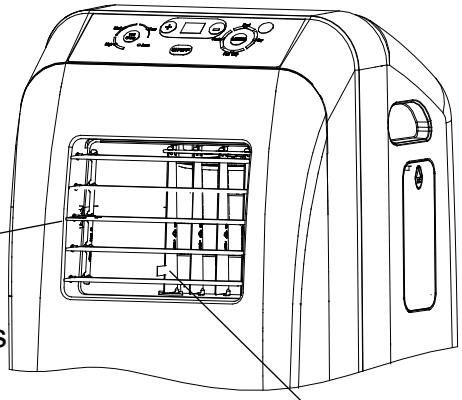

Mantenga esta empuñadura para ajustar la dirección de los deflectores horizontales

Mantenga esta empuñadura para ajustar la dirección de los deflectores verticales

CÓMO USAR EL MANDO A DISTANCIA

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor de señal de la unidad y pulse el botón deseado. Sonará un pitido cuando la unidad reciba la señal.

- Asegúrese que nada, cómo cortinas bloquea el receptor de señal de la unidad
- Para una buena recepción de señal, la distancia entre el mando y la unidad no debe superar los 5m.

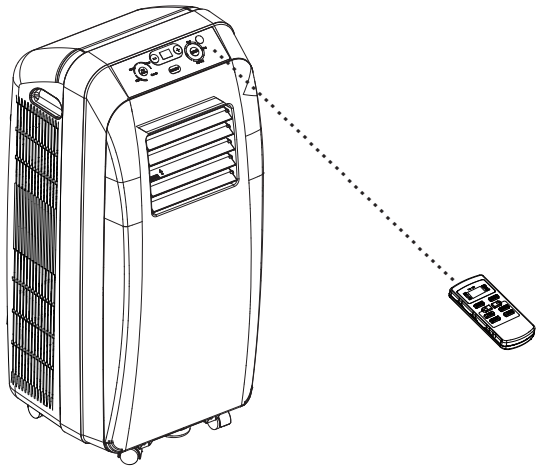

CUIDADO

- No exponga el receptor de señal a la luz solar directa. Esto puede afectar negativamente a su funcionamiento. Si es necesario, cierre las cortinas para bloquear la luz del sol.
- El uso de una lámpara fluorescente en la misma habitación puede interferir con la transmisión de la señal.
- La unidad puede ser afectada por las señales emitidas por otros mandos a distancia para televisores, videos u otros equipos utilizados en la misma habitación
- No deje el mando a distancia expuesto a la luz solar directa o cerca de un calefactor. Proteja el mando a distancia de la humedad y los golpes que puede decolorar o dañarlo.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

NOTA: Éste es un manual genérico del mando a distancia, puede ser usado para aires acondicionados con multifunción; para alguna funciones, las cuales no tiene este model, si presiona la tecla correspondiente en el mando a distancia, la unidad seguirá funcionando es su estatus original

- Nombre y funciones del mando a distancia

  Nota: Asegúrese que no hay nada entre el receptor y el mando a distancia; no deje caer el mando a distancia; no moje con ningún líquido el mando a distancia ni lo exponga directamente a la luz solar o cerca de una fuente de calor.

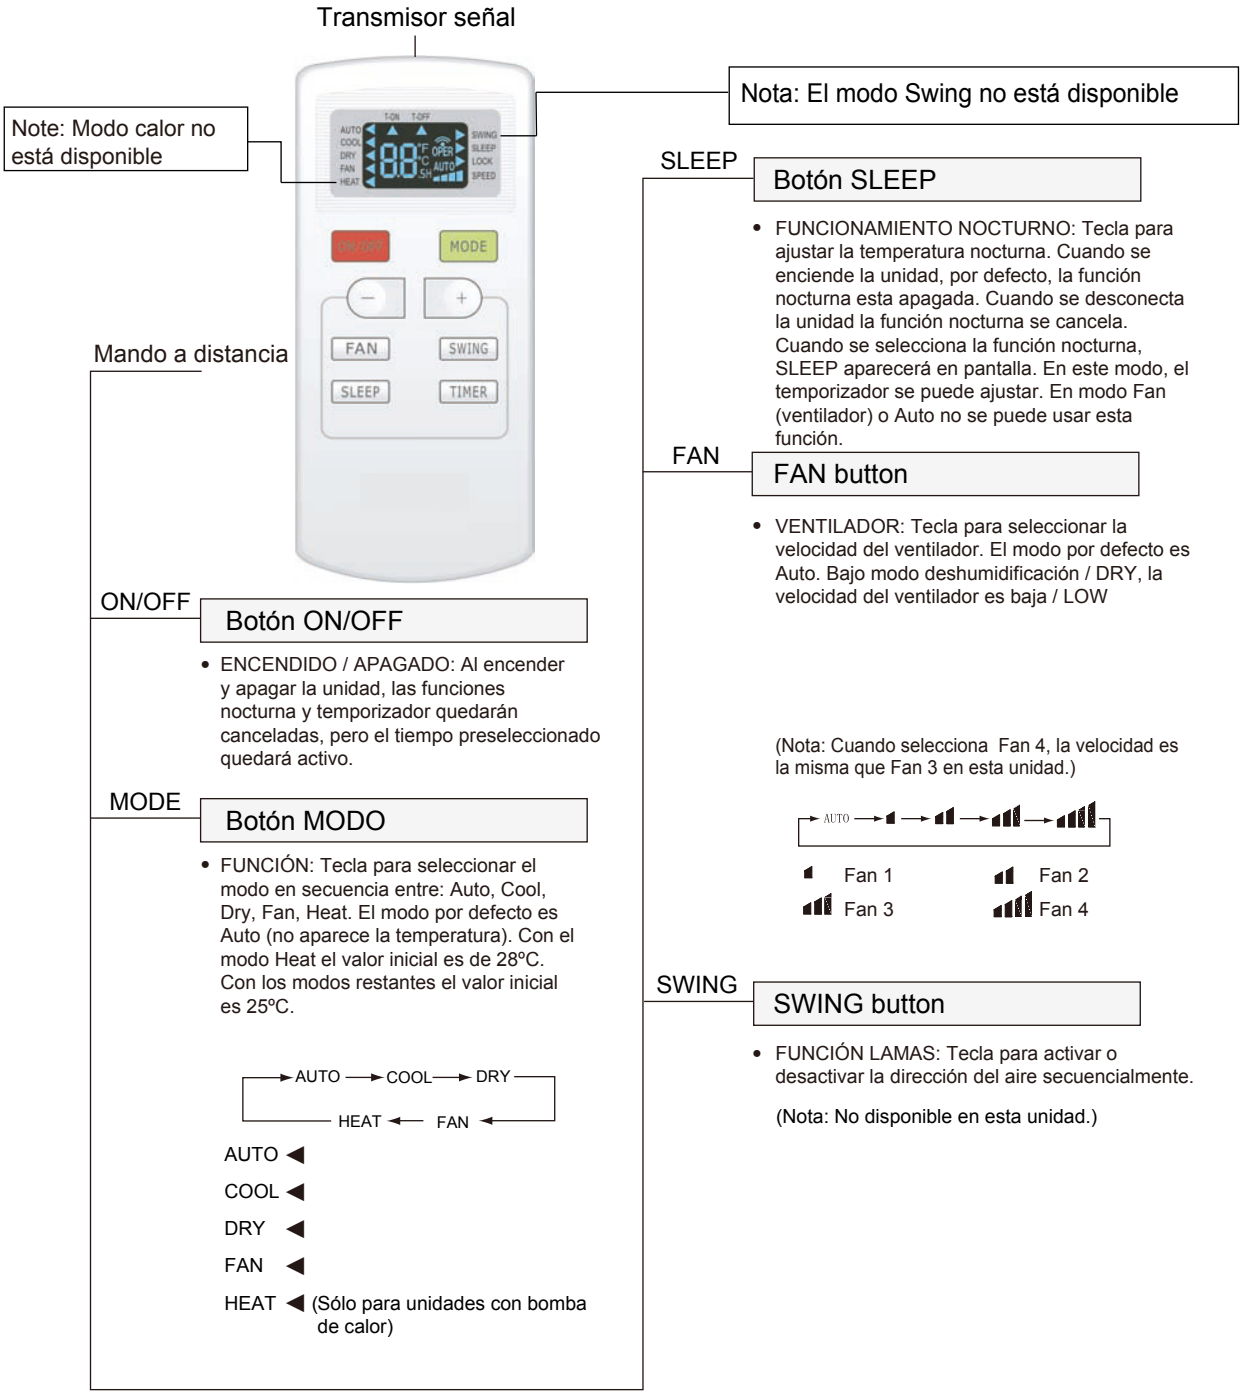
Transmisor señal
Note: Modo calor no está disponible
Nota: El modo Swing no está disponible
Mando a distancia
SLEEP
Botón SLEEP
• FUNCIONAMIENTO NOCTURNO: Tecla para ajustar la temperatura nocturna. Cuando se enciende la unidad, por defecto, la función nocturna esta apagada. Cuando se desconecta la unidad la función nocturna se cancela. Cuando se selecciona la función nocturna, SLEEP aparecerá en pantalla. En este modo, el temporizador se puede ajustar. En modo Fan (ventilador) o Auto no se puede usar esta función.
FAN
FAN button
• VENTILADOR: Tecla para seleccionar la velocidad del ventilador. El modo por defecto es Auto. Bajo modo deshumidificación / DRY, la velocidad del ventilador es baja / LOW
(Nota: Cuando selecciona Fan 4, la velocidad es la misma que Fan 3 en esta unidad.)
AUTO
Fan 1
Fan 2
Fan 3
Fan 4
ON/OFF
Botón ON/OFF
• ENCENDIDO / APAGADO: Al encender y apagar la unidad, las funciones nocturna y temporizador quedarán canceladas, pero el tiempo preseleccionado quedará activo.
MODE
Botón MODO
• FUNCIÓN: Tecla para seleccionar el modo en secuencia entre: Auto, Cool, Dry, Fan, Heat. El modo por defecto es Auto (no aparece la temperatura). Con el modo Heat el valor inicial es de 28ºC. Con los modos restantes el valor inicial es 25ºC.
AUTO → COOL → DRY
HEAT ← FAN ←
AUTO ◀
COOL ◀
DRY ◀
FAN ◀
HEAT ◀ (Sólo para unidades con bomba de calor)
SWING
SWING button
• FUNCIÓN LAMAS: Tecla para activar o desactivar la dirección del aire secuencialmente.
(Nota: No disponible en esta unidad.)

OPERATION OF WIRELESS REMOTE CONTROL

Mando distancia

+

Botón +

- Para aumentar la temperatura programada. Presionando esta tecla puede programar la temperatura cuando la unidad está encendida. Si presiona la tecla continuamente más de 2 segundos, la información cambiará muy rápido hasta que deje de presionar, entonces enviará la información. En el modo AUTO no se puede seleccionar la temperatura. El rango de temperatura es de 16ºC a 30ºC.

-

Botón -

- Para disminuir la temperatura programada. Presionando esta tecla puede programar la temperatura cuando la unidad está encendida, si presiona la tecla continuamente más de 2 segundos, la información cambiará muy rápido hasta que deje de presionar, entonces enviará la información. En el modo AUTO no se puede seleccionar la temperatura.

TIMER

TIMER button

- TEMPORIZADOR: Tecla para programar el encendido y apagado a la hora deseada. Presionando esta tecla cuando la unidad esta apagada, se puede programar el tiempo de encendido automático. El rango de selección es de 0.5 a 24h. Los caracteres “T-ON” y “H” parpadean 5 segundos, durante los cuales deberá apretar de nuevo esta tecla para completar la programación, entonces aparecerá durante 2 segundos el tiempo programado antes de mostrar la temperatura de nuevo. En este tiempo deberá ajustar el tiempo tecleando “+” o “-“. Con cada presión de la tecla la hora varía 0.5h.
  Presionando esta tecla cuando la unidad está encendida, se puede programar el tiempo para el apagado automático. El método es el mismo que para el encendido automático.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

● Guía para funcionamiento. Funciones generales

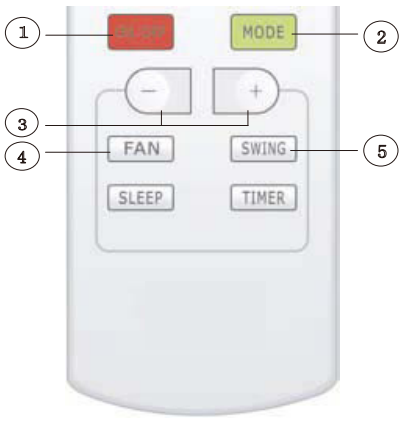

1- Presione ON/OFF para encender la unidad

2- Presione la tecla MODE para seleccionar el modo deseado o bien COOL (Frío) o HEAT (Calor) para entrar directamente en estos modos respectivamente.

3- Seleccione la temperatura deseada mediante las teclas + y – (en el modo AUTO no es necesario seleccionar la temperatura).

4- Presione la tecla FAN y selecciones la velocidad del ventilador: Automático, baja-media-alta-muy alta (Auto, Fan 1, Fan 2, Fan 3, Fan 4.)

5- Seleccione la dirección del flujo de aire mediante la tecla SWING

● Guía para funcionamiento. Funciones opcionales

1- Presione el botón SLEEP para el funcionamiento nocturno,

2- Presione TIMER para programar la hora del encendido o apagado.

● Introducción para funciones especiales

* **Función AUTO RUN:**
  Esta función permite que la unidad seleccione automáticamente el modo de funcionamiento más adecuado según la temperatura ambiente de la estancia. En este modo la temperatura no aparece en la pantalla.
* **Función LOCK:**
  Use esta función para bloquear y desbloquear el teclado. Para ello teclee “+” y “-“ simultáneamente. Cuando el mando esté bloqueado, en la pantalla aparecerá marcado el icono LOCK.
* **Cambio de ºF a ºC:**
  Para cambiar entre Fahrenheit y grados centígrados presione simultáneamente la tecla MODE y – con la unidad apagada.
* **Apagado del diplay:**
  Tanto si la unidad está encendida o apagada, presionando simultáneamente durante 3 segundos las teclas “+” y “FAN” se encenderá o apagará el display de la unidad interior.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

● Colocación de las pilas

1- Quite la tapa de la parte trasera del mando.
2- Quite las pilas viejas
3- Ponga dos pilas (tipo AAA 1.5V).
4- Coloque de nuevo la tapa de la parte trasera.

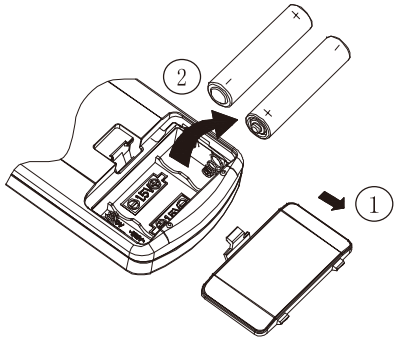

● NOTE:

- Asegúrese de reemplazar las pilas con dos pilas nuevas del mismo tipo. De otro modo podría causar un malfuncionamiento en el mando a distancia.
- Quite las pilas si no va a poner en marcha el equipo durante un largo tiempo.
- Como mínimo deje el mando a una distancia de un metro del TV o equipos de música.
- No deje el mando cerca de aparatos eléctricos o fuentes de calor.
- Si el mando no funciona correctamente, quitar las pilas y volver a ponerlas 30 segundos después. Si aún así, no funciona correctamente, cambiar las pilas.

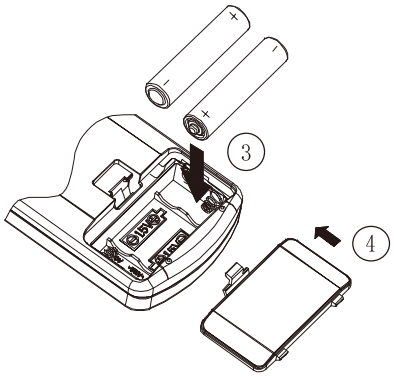

MANTENIMIENTO

Unidad móvil: Hay ruedas en la base de la unidad que facilitan el desplazamiento de la undiad en la habitación según sus necesidades.

Aviso: ⚠ Desenchufe la unidad antes de hacer ningún mantenimiento, para prevenir electrocución.

Limpieza de filtros: Cuando hay demasioado polvo depositado en el filtro, el rendimiento del aire acondicionado puede reducirse, por esta razón lo mejor es limpiarlos cada 2 semanas.

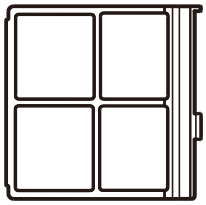

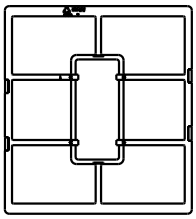

Note: ⚠

Desmontaje ● Siga estos dos movimientos para extraer los filtros.

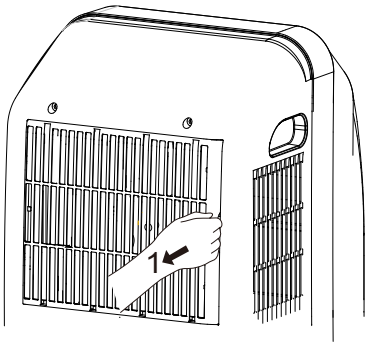

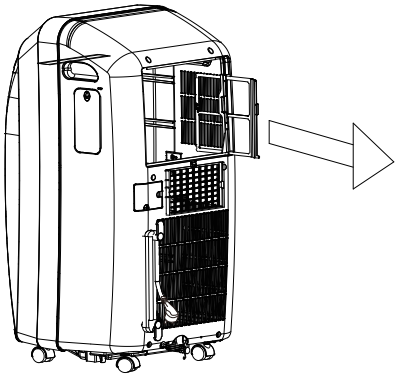

Limpieza ● Limpie los filtros individualmente. Limpielos sólo con agua y agítelos, o sumeérjalo en abundante agua con jabón y séquelos.

Limpieza del aire acondicionado:

Primero saque la suciedad con un trapo seco, luego utilice una paño humedo con agua a temperatura inferior a 40ºC (con jabón o con limpiador). No utilice gasolina, aceite diesel ni substancia parecidas para limpiar la unidad. Desconecte la unidad antes limpiar.

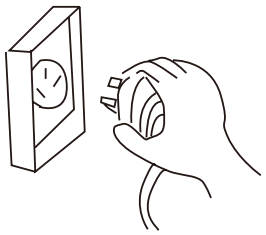

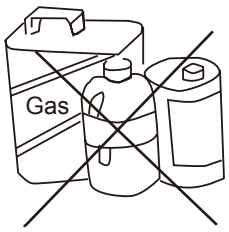

ANALISIS DE AVERIAS

Si ocurre un malfucnionamiento, por favor consulte los siguientes puntos antes de acudir al Servicio de asistencia técnica.

Problema	Posibles causas	Soluciones
El aire acondicionado no arranca	La toma de corriente no estsá bien conectada El enchufe no está insertado fuertemente El enchufe es defectuoso El fusible se ha roto	1- Inserte el enchufe fuertemente 2- Cambie el enchufe o la vaina 3- Pida a un electricista que cambie los fusibles
Aunque seleccionó el modo COOL, no sale aire frío	1. La temperatura de la habitación es inferior a la temperatura seleccionada. 2. El evaporador tiene escarcha	1. Es lo normal 2. La unidad funciona en modo desescarche, volverá a funcionar normalmente cuando termine el descarche
Aunque seleccionó el modo DRY, no sale aire frío	El evaporador tiene escarcha	La unidad funciona en modo desescarche, volverá a funcionar normalmente cuando termine el descarche
La pantalle LCD muestra E5	Bajo voltaje sobre la protección de corriente	Corte el suministro electrico. Al cabo de 10 minutos, encienda la unidad. Si todavía muestra E5, informe al servicio de mantenimiento
La pantalla LCD muestra H8	El tanque de agua está lleno	1. Vacie el tanque de agua 2. Si continua el error, informe al servicio de mantenimiento
La pantalla LCD muestra F1	Averia en el sensor de temperatura ambiente.	Revise si el senso de temperatura ambiente está conectado correctamente.
La pantalla LCD muestra F2	Averia en el sensor de temperatura de la avaporadora.	Revise si el senso de temperatura de la evaporadora está conectado correctamente.

SEGURIDAD Y CONSEJOS

Localización:

- No instale la unidad en un lugar hermético y ventile el lugar para evitar malfuncionamientos.
- No instale la unidad en un lugar donde le dé la luz solar directamente, para evitar que la unidad pierda eficiencia.
- La unidad debe estar, por lo menos, a 50cm de un objeto inflamable.
- No instale la unidad en un lugar húmedo, ya que puede causar fugas eléctricas.
- No instale la unidad en los siguientes lugares: Lugares donde haya gas, fuego o gasolina, ya que podrían dañar la unidad

Otros:

Por favor, preste antención a las siguientes personas:
1) Niños pequeños, enfermos.
2) Personas que tienen dificultades de comunicación.
3) Personas que estén muy cansadas o bebidas o que hayan tomado somniferos.

- No pise, ni ponga nada encima de la unidad, ya que podría caerse y provocar daños.
- No se exponga al aire frío directo durante mucho tiempo ya que le podría causar problemas de salud.
- La unidad debe localizarse al menos a una distancia de 1 metro de la televisión o de lo contrario se verá afectada por las ondas magnéticas.
- No obstruya la salida o la entrada de aire, provocaría un mal funcionamiento de la unidad.
- No inserte las manos u objetos en la entrada y salida de aire, y preste especial atenciaón a los niños pequeños, ya que podrían sufrir accidentes.
- No incline la unidad. Si ocurren fenómenos anormales, desenchufe la unidad e informe al servicio técnico.
- No use insecticida ni rocie la unidad con otros sprays ya que podrían causar deformaciones.
- Si observa problemas de calidad u otros, contacte con su distribuidor local.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o por su Servicio post venta, o por personal cualificado, para evitar daños.
- El electrodoméstico debe ser colocado de manera que el enchufe sea accesible.
- El electrodoméstico debe ser instalado de acuerdo con las normativas nacionales.
- GPC08AI-K3NNC6A、GPC10AI-K3NNC6A、GPC09AI-K3NNC6B GPC08AI-K3NNC6C、GPC10AI-K3NNC6C GWP: R410A (R32/125: 50/50): 1900

- Esta unidad no está preparada para que se use por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que esten supervisados o se les haya instruidos para ello por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no juegan con la unidad.
- Esta unidad es para uso en interiores solamente.

● Para eliminar la unidad hay vairas posibilidades:
a) Los municipios tienen establecidos sistemas de recojida selectiva, donde los desechos puedes ser depositados sin coste alguno.
b) Cuando compra un nuevo producto para sustituir el viejo, el vendedor se llevará la unidad a desechar.
c) Como los producos contienen materiales de algún valor, pueden ser vendidos a un chatarrero.
d) Si lo desecha en los bosques o montes, a la larga daña su salud, porque las sustancias peligrosas se filtran en el subsuelos, fluyen por las aguas suberraneas y entran en el ciclo de la cadena alimenticia.

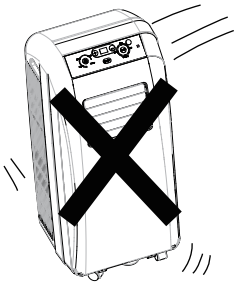

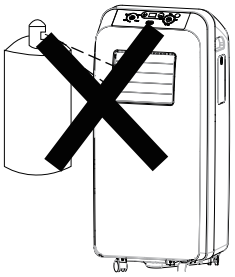

Su producto está marcado con este símbolo. Esto significa que al final de su vida útil no debe mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados, sino que su eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local y nacional pertinente, de forma correcta y respetuosa con el medio ambiente.

SERVICIO POST VENTA

- Si observa problemas de calidad u otros, contacte con su distribuidor local.

		PTL F24	PTL F34
código		0.726.451	0.726.453
refrigerante		R410A	R410A
refrigeración	W	2.640	3.520
caudal de aire	m3/h	250	420
eficiencia energética: frío / calor		A / A	A / A
consumo: frío / calor	W	1.015	1.350
tensión / frecuencia	v/Hz	230 V/1Ph/50 Hz	230 V/1Ph/50 Hz
EER		2.6	2.61
nivel sonoro u.int / u.ext.	dB(A)	52	52
dimensiones	mm	340x780x394	375x775x442
peso	Kg	27	40

Advertencia importante:
La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

Expertos en Climatización
ducasa

Venezuela, 33. 08019 Barcelona
Tel. 932 478 630. Fax 932 455 781
www.ducasa.com - info@ducasa.com

Distribuidor